Estimado Cliente,

En Jocca, nos esforzamos por la calidad y el compromiso con nuestros clientes, y le agradecemos su confianza en nuestros productos.

Aprovechamos esta ocasión para informarle de que ante cualquier duda o reclamación respecto a alguno de nuestros productos puede usted contactar con nosotros en la dirección de correo electrónico atencionalcliente@jocca.es. Obtendrá respuesta en un plazo máximo de 24 horas (en días laborables).

Si por el contrario desea comprobar alguna característica técnica, o consultar la amplia gama de productos que Jocca pone a disposición del usuario, visite la página web www.qualimail.es, donde le atenderemos con la calidad que nos caracteriza.

Una vez más, gracias por su confianza.

JOCCA
HOME & LIFE

BSCI
Business Social Compliance Initiative

TÜVRheinland® CERT ISO 9001

TÜVRheinland® CERT ISO 14001

Ref. 5444

JOCCA
HOME & LIFE

(ES) Manual de instrucciones
(PT) Manual de instruções
(EN) Instructions manual
(FR) Manuel d'instructions

Para cualquier consulta sobre este artículo contacte con nuestro Servicio de Atención al cliente

JOCCA
QUALIMAX INTERNATIONAL

atencionalcliente@jocca.es
RESPUESTA EN 24h.

Tel. 902 420 000

DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO/DESCRIPTION/ DESCRIPTION

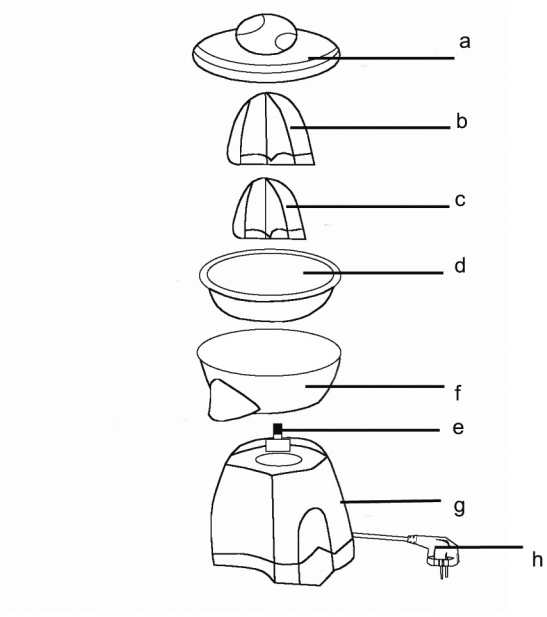

EXPRIMIDOR DE VERTIDO CONTINUO

AGRADECIMIENTO DE COMPRA

JOCCA le agradece la confianza depositada en nuestros productos y estamos seguros de que quedará completamente satisfecho con cualquiera de éstos.

Para atender mejor todas sus dudas y necesidades, el servicio de atención al cliente de **JOCCA** queda a su plena disposición para solucionar cualquier consulta:

JOCCA
c/ Tarraca, nº12 (PlaZa)
50.197 Zaragoza
atencionalcliente@jocca.es

DESCRIPCIÓN

a- Tapa
b- Cono grande
c- Cono pequeño
d- Filtro
e- Eje
f- Contenedor de zumo
g- Base motora
h- Cable y enchufe

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

-Estas instrucciones son muy importantes, lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar el aparato, y guárdelo para posteriores consultas.

-**JOCCA** no se responsabiliza de un uso inadecuado del producto, u otro uso que no estuviera descrito en este manual.

-Antes de utilizar el producto por primera vez, desembale el producto y compruebe que está en perfecto estado, de no ser así, no utilice el aparato y diríjase a **JOCCA** ya que la garantía cubre cualquier daño de origen o defecto de fabricación.

-Este producto sólo está indicado para un uso exclusivamente

doméstico. No deje el aparato bajo la exposición de agentes climáticos como la lluvia, sol, nieve, etc., que puedan deteriorar su funcionamiento.
-Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o instrucción apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños a menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión.
-Mantener el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
-Antes de conectar el aparato a la red eléctrica compruebe que el cable y el enchufe están en perfecto estado, además compruebe que la tensión indicada en el aparato es válida para su instalación eléctrica.
-Si detecta que el cable de alimentación o el enchufe están dañados, no utilice el aparato, ni intente sustituir el cable. Vaya directamente al servicio técnico autorizado de **JOCCA** donde se lo reemplazarán correctamente.
-Nunca deje el cable del aparato colgando ni en contacto con partes calientes.
-No sumerja la base motora en agua u otro líquido.
-Para desenchufar el aparato de la red eléctrica no tire del cable, tire siempre del enchufe.
-Si su aparato ha sufrido una caída o bien ha caído en agua u otro líquido no utilice el aparato ni intente repararlo. Llévelo al servicio técnico de **JOCCA**.
-Para su seguridad y mejor funcionamiento del aparato utilice siempre accesorios y repuestos de **JOCCA**. Desaconsejamos el uso de adaptadores, enchufes y/o cables de extensión. Si dichos elementos fueran indispensables, use sólo adaptadores simples o múltiples y cables de extensión que respeten las normas de seguridad vigentes, cuidando en no sobrepasar el límite de potencia indicado en el adaptador y/o e el cable de extensión.

-No utilice el aparato con las manos o los pies húmedos, ni con los pies descalzos.
-No mantenga presionado el cono antes de enchufar el aparato a la red eléctrica.
-No mover el aparato cuando éste está en funcionamiento.
-Utilizar el aparato en una superficie horizontal, seca y plana.
-No deje el aparato encima o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, dentro o junto a un horno caliente o un horno microondas.
-Desenrolle completamente el cable de alimentación para evitar sobrecalentamiento.
-No enrolle el cable alrededor del aparato.
-Este aparato sólo se desconectará totalmente cuando se desenchufe de la red eléctrica.
-Utilice este exprimidor solo para exprimir frutos blandos (naranja, limón, pomelo, etc.), no intente exprimir frutos como piñas, mango u otros frutos duros y/o muy grandes.
-Este aparato no puede funcionar de manera interrumpida, no es un aparato profesional. Es necesario efectuar pausas a intervalos regulares. Dejando que se enfríe el motor por completo.
-Es necesario guardar el aparato en perfecto estado de limpieza, ya que está en contacto con la comida.
-Desenchufe el aparato antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo. Hay que desmontar todos sus componentes antes de limpiarlo.
-Este aparato está concebido para la extracción de una pequeña cantidad de zumo, cuya consumición no debe ser muy tardía, no está concebido para la extracción de grandes cantidades de zumo a la vez.
-Evite tocar la parte en movimiento para no dañarse. No fuerce el mecanismo apretando demasiado fuerte las frutas que exprima.
-Como medida de seguridad y para prolongar la vida del motor, durante el funcionamiento o un largo periodo de almacenamiento, el exprimidor puede quedar bloqueado. Si esto sucede, sujete el cono y con un simple movimiento lateral el exprimidor se desbloqueará y comenzará a girar.

MODO DE EMPLEO

ANTES DEL PRIMER USO

-Limpie todas las partes del aparato con agua jabonosa excepto la base motora y luego séquelas con un paño. Para desmontar el exprimidor siga los siguientes pasos:

1.-Quite la tapa y separe el cono grande del pequeño y del filtro ejerciendo una ligera fuerza hacia arriba.

2.-Separe el filtro y el contenedor de zumo de la base motora.

3.-Para volver a montar el exprimidor proceda de manera inversa.

FUNCIONAMIENTO

-Desenrolle totalmente el cable de la base y conéctelo a la red.

-Sitúe debajo del pico de vertido un vaso para recoger el zumo.

-Corte el fruto a exprimir por la mitad y colóquelo sobre el cono.

-Presione levemente el fruto contra el cono y el exprimidor se pondrá en marcha automáticamente, puede ayudarse de la tapa para presionar mejor el alimento. Instantáneamente el zumo exprimido caerá sobre el vaso posicionado debajo del mismo pico de vertido.

-El exprimidor gira indistintamente hacia la derecha e izquierda para obtener una mejor extracción del zumo.

-Cuando deje de presionar sobre el cono, el exprimidor parará. Se aconseja limpiar el filtro continuamente si se procede a extraer una gran cantidad de zumo.

-Desenchufe el aparato de la red eléctrica siempre que haya finalizado su uso.

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

-Antes de proceder a su limpieza, asegúrese que el aparato está desconectado de la red eléctrica.

-No utilice detergentes abrasivos ni productos que puedan dañar el aparato.

-NUNCA SUMERJA LA BASE MOTORA EN AGUA U OTRO LÍQUIDO. Límpiela utilizando primero un paño ligeramente humedecido y luego un paño seco.

-Separe las partes del exprimidor. (Véase el apartado "ANTES DEL PRIMER USO")

-Lave tapa, cono, contenedor de zumo y filtro con agua jabonosa y séquelos con un paño.

-Limpie todas las partes del exprimidor inmediatamente después de cada uso, ya que la pulpa, una vez seca, es más difícil de limpiar.

-Guarde el aparato en un sitio seguro.

DATOS TÉCNICOS

220-230V ~ 50Hz 25W

Este aparato está conforme con la directiva 2006/95/CE de Baja Tensión y con la Directiva 2004/108/CE de Compatibilidad Electromagnética.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE- DIRECTIVA 2002/96/CE

Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reutilizados.

Cuando vea este símbolo de una papelera con ruedas tachada junto a un producto, esto significa que el producto está bajo la Directiva Europea 2002/96/CE.

Deberá informarse sobre el sistema de reciclaje local separado para productos eléctricos y electrónicos.

Siga las normas locales y no se deshaga de los productos usados tirándolos en la basura normal de su hogar. El reciclaje correcto de su producto usado ayudará a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de la personas

ESPREMEDOR DE VERTIDO CONTÍNUO

AGRADECIMENTO DE COMPRA

JOCCA agradece a confiança depositada na compra do nosso produto e temos a certeza de irá ficar satisfeito com qualquer um dos nossos produtos.
Para atender melhor as suas dúvidas e necessidades, o serviço de atendimento ao cliente da **JOCCA** está à sua inteira disposição para resolver qualquer tipo de consulta:

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
TEL. 212 405 662

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

a- Tampa
b- Cone grande
c- Cone pequeno
d- Filtro
e- Eixo
f- Contêiner de sumo
g- Base do motor
h- Cabo e ficha

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

-Estas instruções são muito importantes. Leia atentamente estemanual de instruções antes de utilizar o aparelho, e guarde-o àmão para posteriores consultas.
-**JOCCA** não se responsabiliza por uma utilização inadequada do produto, ou qualquer outra utilização que não esteja descrita neste manual.
-Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, desembale o produto e verifique que está em perfeito estado. Caso contrário, não utilize o aparelho e dirija-se à **JOCCA**, visto que a garantia cobre qualquer dano de origem ou defeito de fabrico.
-Este produto só está indicado para uso doméstico. Não deixe o aparelho exposto a agentes climáticos como chuva, neve, sol, etc.

-Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade de 8 anos e superior e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se lhes foi dada a supervisão ou instrução apropriadas relativamente ao uso do aparelho de uma maneira segura e compreendem os perigos que envolve. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção a realizar pelo utilizador não devem ser realizadas pelas crianças, a menos que sejam maiores de 8 anos e estejam sob supervisão.
-Manter o aparelho e o seu cabo fora do alcance das crianças menores de 8 anos.
-Antes de ligar o aparelho à rede eléctrica, verifique que o cabo e a ficha estão em perfeito estado. Além disso, verifique se a tensão indicada no aparelho é válida para a sua instalação eléctrica.
-Se detectar que o cabo de alimentação ou a ficha estão danificados, não utilize o aparelho, nem tente substitui-los por si próprio. Dirija-se directamente ao serviço técnico autorizado de **JOCCA** onde os podem substituir correctamente.
-Nunca deixe o cabo do aparelho pendurado nem em contacto com partes quentes.
-Não meta o base do motor dentro de água ou outro líquido.
-Para desligar o aparelho da rede eléctrica, não puxe o cabo, puxe sempre a ficha.
-Se o seu aparelho sofreu uma queda ou então caiu água ou outro líquido em cima dele, não o utilize nem tente repará-lo. Leve-o ao serviço técnico da **JOCCA**.
-Para sua segurança e um melhor funcionamento do aparelho, utilize sempre acessórios e peças sobresselentes da **JOCCA**. Desaconselhamos o uso de adaptadores, fichas e/ou cabos de extensão. Se esses elementos forem indispensáveis, use apenas adaptadores simples ou múltiplos e extensões que respeitem as normas de segurança vigentes, tentando não ultrapassar o limite de potência indicado no adaptador e/ou no cabo de extensão.
-Não utilize o aparelho com as mãos ou os pés úmidos, nem com os pés descalços.
-Não mantenha o cone pressionado antes de ligar o aparelho à rede elétrica.

-Não movimente o aparelho quando este estiver a funcionar.
-Utilizar o aparelho numa superfície horizontal, seca e plana.
-Não deixe o aparelho em cima ou próximo de um aquecedor a gás ou eléctrico quente, dentro ou junto a um forno quente ou um forno microondas.
-Desenrole completamente o cabo de alimentação para evitar o sobreaquecimento.
-Não enrole o cabo à volta do aparelho.
-Este aparelho só se desligará totalmente quando for desligado da rede eléctrica.
-Utilize este espremedor apenas para espremer frutos moles (laranja, limão, toranja, etc.), não tente espremer frutos como ananás, manga, ou outros frutos duros e/ou muito grandes.
-Este aparelho não pode funcionar de forma ininterrupta, não éum aparelho profissional. É necessário fazer pausas em intervalos regulares. Deixando que se esfrie o motor por completo.
-É necessário guardar o aparelho em perfeito estado de limpeza, já que está em contacto com a comida.
-Desligue o aparelho antes de montar, desmontar ou limpar. É necessário desmontar todos os seus componentes antes de o limpar.
-Este aparelho foi concebido para a extracção de uma pequena quantidade de sumo, cujo consumo não deve ser muito tardio; não foi concebido para a extracção de grandes quantidades desumo de uma só vez.
-Evite tocar na parte em movimento para não se ferir. Não forceo mecanismo apertando com demasiada força as frutas que está a espremer.
-Como medida de segurança e para prolongar a vida do motor, durante o funcionamento ou um comprido período de armazenagem, o espremedor pode ficar bloqueado. Se acontecer isto, segure o cone e com um simples movimento lateral o espremedor ficará desbloqueado e começará a girar.

MODO DE UTILIZAÇÃO

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

-Limpe todas as partes do aparelho com água e detergente excepto a base motora, e a seguir seque-as com um pano.
Para desmontar o espremedor siga os passos seguintes:
1.-Tire a tampa e separe o cone grande do pequeno e do filtro ejerciendi uma ligeira força para acima.
2.-Separe o filtro e o recipiente de suco da base motora.
3.-Para voltar a montar o espremedor faça o processo inverso.

FUNCIONAMENTO

-Desenrole totalmente o cabo da base e ligue-o à rede eléctrica.
-Situe embaixo do bico de vertido um copo para recolher o suco.
-Corte a meio o fruto que vai espremer e coloque-o em cima do cone.
-Pressione levemente o fruto contra o cone e o espremedor começa a funcionar automaticamente; pode ajudar com a tampa para pressionar melhor o alimento. Instantaneamente o sumo espremido cairá sobre o copo posicionado embaixo do mesmo bico de vertido.
-O espremedor gira indiferentemente para a direita e para a esquerda para obter uma melhor extracção do sumo.
-Quando deixar de pressionar o cone, o espremedor pára. Aconselha-se limpar o filtro logo a seguir no caso de se espremer uma grande quantidade de sumo.
-Desligue o aparelho da rede eléctrica sempre que terminar de o usar.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

-Antes de limpar o aparelho, assegure-se de que este está desligado da rede eléctrica.
-Não utilize detergentes abrasivos nem produtos que possam danificar o aparelho.
-NUNCA META O BASE DO MOTOR DENTRO DE ÁGUA OU DE OUTRO LÍQUIDO. Utilize um pano húmido ou uma esponja

para limpar a parte de dentro e de fora das placas.
-Separe as partes do espremedor. (Ver o ponto "ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO")
-Lave a tampa, o cone, o filtro e o comtenedor de sumo com água e detergente e seque com um pano.
-Limpe todas as partes do espremedor imediatamente depois decada utilização, já que a polpa, depois de seca, é mais difícil de limpar.
-Guarde o aparelho num sítio seguro.

DADOS TÉCNICOS

220-230V ~ 50Hz 25W

Este aparelho está conforme a Directiva 2006/95/CE de Baixa Tensão e a Directiva 2004/108/CE de Compatibilidade Electromagnética.

PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE - DIRECTIVA 2002/96/CE

O seu produto foi desenhado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Quando vir este símbolo de um caixote do lixo com rodas colado num produto, significa que o produto está conforme a Directiva Europeia 2002/96/CE.
Deverá informar-se sobre o sistema de reciclagem local separado para produtos eléctricos e electrónicos.
Siga as normas locais e não se desfaça dos produtos usados deitando-os ao lixo normal de sua casa. A reciclagem correcta do seu produto usado ajuda a evitar consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde das pessoas.

CONTINUOUS POURING JUICE

PURCHASE ACKNOWLEDGEMENT

JOCCA thanks you for the trust placed in the purchase of our product and we are certain that you will always be satisfied with any of our products.
For better service of all your questions and needs, **JOCCA** customer service is at your disposal to solve any query:

atencionalcliente@jocca.es

PRODUCT DESCRIPTION

a- Lid
b- Big cone
c- Small cone
d- Filter
e- Shaft
f- Juice container
g- Motor base
h- Wire and plug

SAFETY WARNINGS

-These instructions are extremely important. Please read thisinstructions manual carefully before using the appliance and keepit at hand to refer to it at any time.
-**JOCCA** declines any responsibility for the improper use of the product, or any other use that is not described in this manual.
-Before using the product for the first time, unpack the product and check that it is in perfect conditions. If not, do not use the appliance and contact **JOCCA**, as the guarantee covers any damage from origin or manufacturing defects.
-This product is only indicated for domestic use. Do not use the appliance outdoors. Never leave the appliance exposed to climatic agents such as rain, snow, sun, etc.
-This appliance can be used by children of 8 and more years old as well as by disable people, people with reduced sensorial

o mental capacities, people with lack of experience and knowledge, if the appropriate supervision and instruction of use was provided them in reliable way and they understand danger it entails. The cleaning and maintenance allow to be realized by the user, must no be realized by the children, only in case they are more than 8 years old and only under supervision.
-Keep the appliance and its cable out of reach of the children younger 8 years old.
-Before connecting the appliance to the mains, check that thecable and plug are in perfect conditions. Also check that the voltage indicated on the appliance is valid for your electrical installation.
-If you detect that the power supply cable or the plug are damaged, do not use the appliance or try to replace the cable yourself. Go directly to the authorised **JOCCA** technical service where they will replace it correctly for you.
-Do not let the power supply cable touch or come near the hotparts.
-Do not immerse the motor base in water or any other liquid.
-Do not pull the cable to unplug the appliance from the mains,always pull from the plug.
-If your appliance has been dropped or fallen into water or anyother liquid do not use it or try to repair it. Take it to the **JOCCA** technical service.
-For your safety and for the appliance to work correctly, always use **JOCCA** spare parts and accessories. We advise against the use of adapters, plugs and/or extension cables. If these elements are essential, only use single or multiple adapters and extension cables that respect the applicable safety standards, making sure that the power limit indicated on the adapter and/or the extension cable is not surpassed.
-Please do not use the appliance with hands or humid feet, or with the barefooted feet.
-Please do not push down the cone before plugging in the appliance to the electricity mains supply.
-Do not move the appliance when it is in use.
-Use the appliance on a plane, horizontal and dry surface.
-Do not leave the appliance on top of or near a hot electrical or gas burner.

-Completely unroll the power cable to avoid overheating.
-Please do not roll the cable around the appliance.
-This appliance will be completely switched off whtn it is unplugged from the mains.
-This liquidiser should only be used for soft fruit (oranges, lemons, grapefruits, etc.). Please do not attempt to liquidise fruits such as pineapples, mangoes and other hard or very large fruit).
-This appliance cannot be used continuously as it is not an industrial appliance. Liquidising should be done in short intervals with frequent breaks. The motor should be cooled completely.
-It's necessary to keep the appliance in mint condition of cleanliness, because it's in touch with food.
-Please unplug the appliance before putting it together, taking it apart, or cleaning. All its components should be taken apart for cleaning.
-This appliance is designed for liquidising and obtaining a small a mount of juice, and the consumption of the same should not be delayed for too long.
-The parts in movement should never be touched to avoid any accident. Please do not force the mechanism by pressing the fruit you are liquidising too much.
-As a security measure and to prolong the life of an engine during operation or a long storage period, a juicer can be blocked. When this happens, hold a cone and with simple lateral movement a juicer will be unlocked and will start turning.

INSTRUCTIONS FOR USE

BEFORE FIRST USE

-Clean all the parts of the appliance with soapy water with the exception of the motor base, and dry with a cloth. To take the liquidiser apart, please take the following steps:
1.-Remove the lid and separate the big cone of the small from the filter by pushing gently upwards.
2.-Separe the filter and the container of juice from the motor base.

3.-To put the liquidiser back together again, please do the same in reverse.

OPERATION

-Unroll the cable from the base and plug it into the electricity mains supply.
-Place under the pouring spout a glass to gather the juice.
-Cut the fruit to be liquidised in half and place it over the cone.
-Lightly press the fruit against the cone and the liquidiser will automatically start up. The lid can be used to help pressing the fruit down. The squeezed juice will immediately run down into the glass positioned under the pouring spout.
-The electric juicer turns indistinctly towards the right and left side to obtain a better extraction of the juice.
-When you stop pressing down the liquidiser will stop.Frequent cleaning of the filter is recommended when liquidising to obtain alarge amount of juice.
-Please unplug the appliance from the electricity supply when not in use.

CLEANING AND STORAGE

-Before cleaning the appliance, make sure it has been disconnected from the mains.
-Do not use abrasive detergents or products that may damage the appliance.
-NEVER IMMERSE THE MOTOR BASE IN WATER OR ANY OTHER LIQUID. Use a damp cloth or sponge to clean it.
-Separate the parts of the juicer. (Refer to section "BEFORE FIRST USE")
-Wash the cover, small and big cone, filter and juice container with soapy water and dry with a cloth.
-After each use clean all parts of the juicer immediately because once the pulp is dry it is more difficult to clean.
-Store the appliance in a safe place.

TECHNICAL DATA

220-230V ~ 50Hz 25W

This device conforms to the safety requirements and provisions of directives 2006/95/CE on Low tension devices and 2004/108/CE on Electromagnetic Compatibility.

PROTECTION OF THE ENVIROMENT - DIRECTIVE 2002/96/CE

This product has been designed and manufactured with high quality materials and components that can be recycled and reused.

When you see the symbol of a crossed out litter bin on wheels next to a product, this means that the product conforms to the European Directive 2002/96/CE.
Please obtain information about the local recycling system for electric and electronic products.
Follow the local rules and do not dispose of used products by throwing them in the normal bins at home. Proper recycling of your used product will help avoid negative impacts on the environment and people's health.

PRESSE-AGRUMES VERSAGE CONTINU

REMERCIEMENT D'ACHAT

JOCCA tient à vous remercier de nous faire confiance en achetant nos produits. Nous sommes sûrs que vous serez satisfaits de votre achat.

Pour mieux vous servir notre service d'attention clientèle **JOCCA** est à votre disposition pour résoudre vos doutes, vos questions ou pour tout autre consultation:

atencionalcliente@jocca.es

DESCRIPTION DU PRODUIT

a- Couvercle
b- Cône grand
c- Cône petit
d- Filtre
e- Axe
f- Container à jus
g- Base motrice
h- Câble et prise

CONSEILS DE SÉCURITÉ

-Ces instructions sont très importantes, lisez attentivement cemanuel d'instructions avant d'utiliser l'appareil, et conservez-lepour des consultations ultérieures.

-**JOCCA** n'est pas responsable d'une inadéquate utilisation du produit ou de tout autre usage non décrit surce manuel.

-Avant d'utiliser le produit pour la première fois, retirer l'emballage et vérifiez son état. Si vous observez quel que anomalie, n'utilisez pas l'appareil et veuillez bien vous adresser au service technique de **JOCCA** étant donné que la garantie couvre toutes les anomalies de fabrication et tout autre défaut à l'origine.

-Ce produit est uniquement destiné à l'usage domestique. Ne laissez pas l'appareil à l'extérieur. Ne pas exposer l'appareil à lapluie, ni à la neige, ni au soleil, etc, pour éviter des dysfonctionnements.

-Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir des 8 ans, par des personnes avec un handicap physique, sensoriel ou mental et aussi par des personnes sans expérience ni connaissance du produit, à partir du moment que des instructions appropriées quand son usage de manière adaptée leur ont été données et qu'ils comprennent les dangers liés à l'utilisation du produit. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. L'entretien et le nettoyage requis par l'appareil doit être réalisé par l'utilisateur et non par des enfants, à moins qu'ils aient plus de 8 ans ou que cette tâche soit faite sous la supervision d'un adulte.

-Maintenez l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.

-Avant de brancher l'appareil au réseau électrique vérifiez que le câble et la prise soient en parfait état, vérifiez en outre que la tension indiquée sur l'appareil est valable pour votre installation électrique.

-Si vous remarquez que le câble d'alimentation ou la prise sonten dommagés, n'utilisez pas l'appareil et ne tentez pas de rempla cer le câble. Adressez-vous directement au service technique agréé de **JOCCA** qui vous le remplacera correctement.

-Ne laissez jamais pendre le câble de l'appareil et ne peut pasêtre dans contact, ni près des parties calienes de l'appareil.

-Ne submergez pas la base motrice dans l' eau ou dans un autre liquide.

-Pour débrancher l'appareil du réseau électrique, ne tirez pas sur le câble, tirez toujours sur la prise.

-Si l'appareil a chuté ou est tombé dans l'eau ou dans n'importe quel autre liquide, ne l'utilisez pas et n'essayez pas non plus de le réparer. Remettez-le au service technique de **JOCCA**.

-Pour votre sécurité et un meilleur fonctionnement de l'appareil, utilisez toujours des accessoires et des pièces de rechange de **JOCCA**. Nous déconseillons l'utilisation d' adaptateurs, de priseset/ou de rallonges. Si ces éléments étaient indispensables, utilisez seulement des adaptateurs simples ou multiples et des

rallonges qui respectent les normes de sécurité en vigueur, en veillant à ne pas dépasser la limite de puissance indiquée sur l'a-daptateur et/ou et le câble d'extension.
-N'utilisez pas l'appareil avec les mains ou les pieds humides, ni avec les pieds déchaussés.
-Ne maintenez pas pressé le cône avant de brancher l'appareilau réseau électrique.
-Ne pas déplacer l'appareil quand ce il sera en fonctionnement.
-Utilisez l'appareil sur une surface lisse, sèche et horizontale.
-Ne laissez pas l'appareil en haut ou près d'un brûleur de gaz oud' un réchaud électrique, à l'intérieur ou côté d'un four chaud oud' un four à micro-ondes.
-Déroulez complètement le câble d'alimentation pour éviter toutesurchauffe.
-N'enroulez pas le câble autour de l'appareil.
-Cet appareil sera seulement déconnecté totalement quand il sera débranché du réseau électrique.
-Utilisez ce presse-agrumes seulement pour presser des fruits doux (orange, citron, pomélo, etc.), n'essayez pas de presser des fruits comme ananas, mangue, ou autres fruits durs et/ou très grands.
-Cet appareil ne peut pas fonctionner de manière interrompue,ce n'est pas un appareil professionnel. Il est nécessaire d'effec-tuer des pauses à des intervalles réguliers. Est néccessaire quele moteur se refroidisse complètement.
-Il est nécessaire de garder l'appareil en parfait état de propreté, puisqu'il est en contact avec la nourriture.
-Débranchez l'appareil avant de le monter, de le démonter ou dele nettoyer. Il faut démonter tous ses composants avant de le net-toyer.
-Cet appareil est conçu pour l'extraction d'une petite quantité dejus, dont la consommation ne doit pas être trop tardive, cet appa-reil n'est pas conçu pour l'extraction de grandes quantités de jusà la fois.
-Évitez de toucher la partie en mouvement afin d'éviter tout ris-que d'accidents. Ne forcez pas le mécanisme en serrant trop defort les fruits que vous pressez.

-Par mesure de sécurité et pour prolonger la vie du moteur, pen-dant le fonctionnement ou après une longue période de non miseen service de l'appareil, le presse agrumes peut être bloqué. Siceci arrive, tenez le cône et avec un simple mouvement latéral lepresse agrumes se débloquera et recommencera à tourner.

MODE D'EMPLOI

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

-Nettoyez toutes les parties de l'appareil avec de l'eau savon-neuse sauf la base motrice et ensuite séchez-le avec un chiffon.
Pour demonter l'appareil suivez les étapes suivantes:
1.-Envelez le couvercle et séparez le grand cône du petit du fil-tre en exerçant une légère force vers le haut.
2.-Séparez le filtre et le container de jus de la vedette à moteurde base.
3.-Pour monter à nouveau l'appareil procédez de manière inver-se.

FONCTIONNEMENT

-Déroulez totalement le câble de la base etbranchez-le au rése-au.
-Situéz au-dessous du pointe de rejet un verre pour reprendre lejus.
-Coupez le fruit à exprimer par la moitié et le placez sur le cône.
-Pressez légèrement le fruit contre le cône et le presse-agrumes sera automatiquement mis en marche, vous pouvez vous aidez du couvercle pour presser mieux l'aliment. Instantanéement le jus exprimé tombera dans le verre situez au-dessous du pointe de rejet.
-Le presse-agrumes tourne indistinctement vers la droite et gauche pour obtenir une meilleure extraction du jus.
-Quand vous cesserez de presser sur le cône, le presse-agrumes s'arrêtera. Nous conseillons de nettoyer le filtre de continuellement si vous pensez extraire une grande quantité de jus.

-Débranchez l'appareil du réseau électrique dès que vous avez terminé son utilisation.

NETTOYAGE ET STOCKAGE

-Avant de procéder à son nettoyage, assurez-vous que l'appareil soit débranché du réseau électrique.
-NE SUBMERGEZ JAMAIS LA BASE MOTRICE DANS L' ENE AU OU DANS UN AUTRE LIQUIDE. Nettoyez-la en utilisanttout d'abord un chiffon légèrement humide puis un chiffon sec.
-Séparez les parties du presse-agrumes. (Voir le para graphe "AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION")
-Lavez couverture, cône, filtre, récipient et container à jus avecde l'eau savonneuse et sèchez avec un chiffon.
-Nettoyez toutes les parties de l'appareil immédiatement après chaque utilisation, puisque la pulpe, une fois qu'elle sèche, est plus difficile à nettoyer.
-Gardez l'appareil dans un emplacement sûr.

DONNÉES TECHNIQUES

220-230V ~ 50Hz 25W

Cet appareil satisfait aux exigences de la Directive 2006/95/CE sur la Basse Tension, ainsi qu'aux exigences de la Directive 2004/108/CE sur la Compatibilité Électromagnétique.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DIRECTIVE 2002/96/CE

Ce produit a été conçu et fabriqué avec des matériels et des composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Quand vous verrez le symbole d'une poubelle à roulettes barrée, ceci signifiera que le produit est sous la Directive Européenne 2002/96/CE.
Vous devrez vous informer sur le système de recyclage local séparé pour produits électriques et électroniques.
Suivez les normes locales et ne vous défaites pas des produits utilisés en les jetant à la poubelle domestique.
Le recyclage correct de son produit utilisé aidera à éviter des conséquences négatives sur l'environnement et sur la santé des personnes.